



PANNEAUX DE PORTES EN ALUMINIUM RZR RZR ALUMINIUM DOORS PANEL

FABRIQUÉ AU CANADA
MADE IN CANADA

Merci de nous encourager et d'avoir acheté un produit de très grande qualité.
Thank you for your support and for purchasing a very high-quality product.

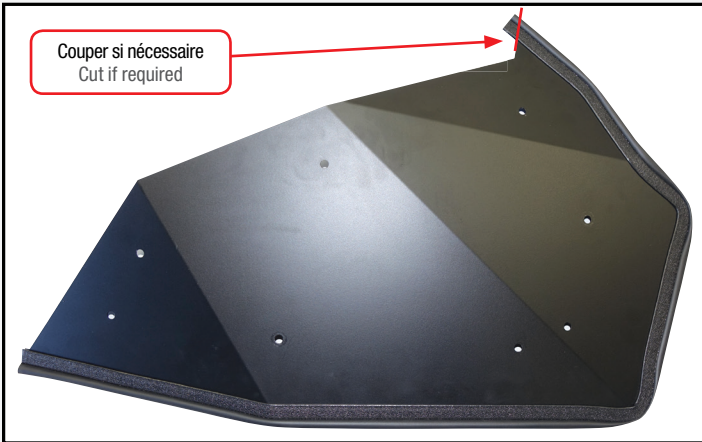
POUR TOUT LES MODÈLES POLARIS RZR 1000 2014 ET +,
RZR 900 2015 ET +, RZR XC 2015 ET +
FOR ALL MODELS RZR 1000 2014 AND +, RZR 900 2015 AND +,
RZR XC 2015 AND +



LISTE DES PIÈCES PARTS LIST

#	ILLUST.	QT	DESCRIPTION	#	ILLUST.	QT	DESCRIPTION	#	ILLUST.	QT	DESCRIPTION	#	ILLUST.	QT	DESCRIPTION
01		1	Cadrage de renfort, côté passager Frame reinforcement, passenger side	02		1	Cadrage de renfort, côté chauffeur Frame reinforcement, driver side	03		1	Cache trou, côté chauffeur Hole cover, driver side	04		1	Cache trou, côté passager Hole cover, passenger side
05		1	Panneau, côté passager Panel, passenger side	06		1	Panneau, côté chauffeur Panel, driver side	07		6	Colet Collar	08		2	Plaque filetée Threaded plate
09		2	Moulure hermétique (43") Hermetic moulding	10		2	Panneaux arrière Back panel	11		20	Rondelle (3/16") Washer	12		16	Taraud autobloquant (10 - 24) Nut self-locking
13		14	Boulon à tête ronde (10 - 24 x 1/2") Round-head bolt	14		2	Boulon à tête ronde (1/4 - 20 x 3/4) Round-head bolt	15		4	Boulon à tête ronde (5/16 - 18 x 3/4) Round-head bolt	16		2	Boulon à tête ronde (10 - 24 x 3/4) Round-head bolt
17		2	Rondelle (1/4) Washer												

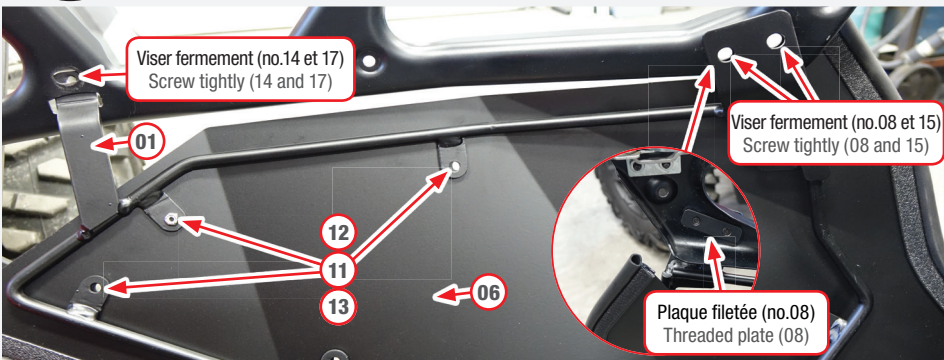
Certaines pièces peuvent être pré-assemblées. / Some parts may be preassembled.

1**ÉTAPE 1
STEP 1**

Insérer la moulure hermétique de caoutchouc (no.09) (comme montrer sur la photo) pour les 2 côtés (no.05 et 06).
Attach the rubber hermetic moulding (09) onto both panels (05 and 06) as shown in the image.

2**ÉTAPE 2
STEP 2**

Enlever le couvercle de plastique de la porte originale.
Remove the plastic cover from the original door.

3**ÉTAPE 3
STEP 3**

Installer les cadrages (no.01 et 02). Ensuite, installation des panneaux (no.05 et 06). Prendre les boulons à tête ronde (no.13) avec les rondelles ((no.11) placer à l'extérieur) et les écrous autobloquants (no.12). Ne pas serrer. Remplacer le panneau de plastique, ajuster les panneaux d'aluminium (no.05 et 06) et serrer.

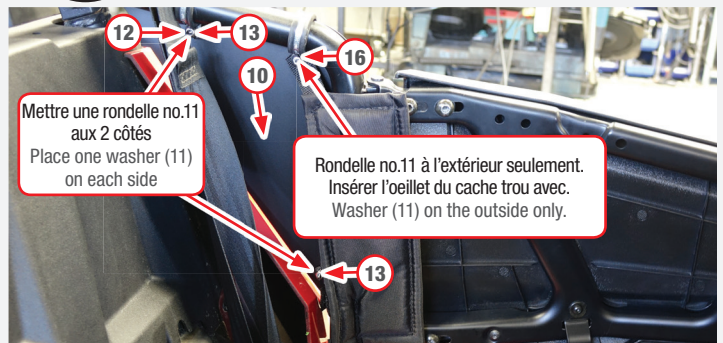
Install the frame reinforcements (01 and 02). Then, to install the panels (05 and 06), insert the round-head bolts (part 13) with the washers (11) on the outside, and the self-locking nuts (12). Do not tighten. Replace the plastic panel, mount the aluminum panels (05 and 06), then tighten.

4**ÉTAPE 4
STEP 4**

Mettre le cache trou (no.03 et 04) comme sur la photo avec les gances de velcros
Attach the hole covers (03 and 04) with the Velcro, as shown in the image.

5**ÉTAPE 5
STEP 5**

Positionner les colets (no.07) comme sur la photo et fixer les panneaux (no.10).
Place the collars (07) as shown in the image and attach the panels (10).

6**ÉTAPE 6
STEP 6**

Mettre une rondelle no.11 aux 2 côtés
Place one washer (11) on each side

Rondelle no.11 à l'extérieur seulement.
Insérer l'oeillet du cache trou avec.
Washer (11) on the outside only.

Bonne randonnée ! Enjoy your ride!